美と健康の新しいスタイル。

Super Dream Z

スーパードリーム Z

# 取扱説明書

本機ご利用にあたって

株式会社 ZENZA

# 目次


はじめに ---- 3
特長 ---- 3
警告 ---- 4
注意 ---- 4
安全機能 ---- 5
入浴時のご注意 ---- 5
本体の取り付け方 ---- 6
電源ユニット・DVDプレーヤーの設置 ---- 8
リモコン電池の入れ方 ---- 9
各部の名称とはたらき ---- 10
**電源の入れ方** ---- 12
**ＴＶを楽しむ** ---- 13
テレビの電源を入れる ---- 13
チャンネルをかえる ---- 13
音量を調節する ---- 13
**DVDプレーヤーができること** ---- 14
DVD再生機能 ---- 14
映像出力機能 ---- 14
**ＤＶＤプレーヤー本体の説明** ---- 14
DVDプレーヤーフロントパネルの説明 ---- 14
**DVDプレーヤー本体の機能説明** ---- 15
電源スイッチ ---- 15
OPEN/CLOSE ---- 15
ディスクの入れ方 ---- 15
再生 ---- 15
一時停止 ---- 15
停止 ---- 15
スキップ(次へ) ---- 15
スキップ(戻る) ---- 15
**リモコンでのDVD操作** ---- 16
早送り再生 ---- 16
巻き戻し再生 ---- 16
**ＣＤ再生時の機能説明** ---- 17
本体操作説明 ---- 17
**リモコンでのCD操作** ---- 17
**ジェットバスを楽しむ** ---- 18
イルミネーションを操作する ---- 18
湯加減を知る ---- 18
**ＴＶチャンネルの設定** ---- 19
ＴＶチャンネル設定の準備(オートプリセット) ---- 19
チャンネル番号表示の再設定 ---- 21
チャンネルのスキップ ---- 24
**使用中に困った時は**(TV/DVD/ジェットポンプ) ---- 26
**メンテナンス／お手入れについて** ---- 26
**主な仕様** ---- 27
**アフターサービスについて** ---- 27

# はじめに

この度は「スーパードリーム Z」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
「スーパードリーム Z」は、「ご家庭のお風呂をとびきりの癒し空間に」を目的として美と健康を保ち、加えて入浴中にTVやDVD観賞またはCDで音楽を聴きながら、十分お楽しみいただけるエンターテイメント機能や、癒しのイルミネーション機能も備えた製品です。
お好みのTVやDVD・CDをゆったりとご鑑賞いただきながら、美しさと健やかさを保つ気泡浴をたっぷりと堪能でき、心身ともにリラックスいただけます。
癒しの一時を演出する美しいイルミネーションも備えた、本体から吹き出す心地よいお湯と泡のマッサージが、1日の疲れやストレスからご家族を解放します。
「スーパードリーム Z」を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
またお読みになられた後も、本書を保証書とともにお手元に大切に保管していただき、必要に応じて再度お読みいただきますようお願い申し上げます。

# 特長

●テレビモニターは大型8.4インチ液晶画面でテレビ・DVD・CDをお楽しみいただけます。

●防水リモコンでも電源、テレビ・DVD・CDの切り替え、チャンネル、音量操作が行えます。

●高性能DVDプレーヤーは、雑音を軽減するドルビーシステム※ 内蔵で、美しくクリアなサウンドが流れます。
お気に入りのDVDやCDで、映画や音楽などで充実のひとときをお楽しみいただけます。
電気代は、全部の機能を利用しても1時間でわずか約4円とリーズナブルです。
（電気料金は、1kWh＝22円（税込）で試算。）

●様々な浴槽幅に対応するスライド式アームによって、本体をしっかり設置することができます。
（ただし特殊浴槽は除きます。）

●ジェットポンプの吐出口は上下左右25度と自在に向きを変えることが可能なため、心地よい気泡浴が楽しめます。

●3色の浴槽内照明LEDがつくりだす6色のカラーバリエーションで、リラックス気分を満喫できます。

●巻き込み防止フィルターは、吸込口にゴミや髪の毛などの巻き込みを防止する機能をもっています。

●湯加減が分かる湯温計が付いています。

※ドルビーは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。

# 警告表示

下記のサインがついている注意事項は必ずお読みください。

## 警告

**取扱を誤りますと、使用者が重傷（重症）または傷害を負うことが想定されます。**

- 万一異常が発生した時は、電源プラグをすぐに抜いてください。
- この取扱説明書の定める目的以外での使用は絶対にお止めください。
- お子さまだけでの使用はお止めください。
- 故障中または、煙、異音、異臭がするときには使用を中止してください。
- 装置内に異物を入れないでください。
- 電源部およびDVDプレーヤーは必ず浴室外に設置し、濡らさないようにしてください。
- 濡れた手で電源プラグ、電源部、DVDプレーヤーに触れないでください。
- 電源コードを傷つけないでください。
- 絶対に分解または改造をしないでください。
- 電源は交流100Vをご使用ください。
- 取り付けと設置は、工事会社にお申し付けください。

## 注意

**取扱を誤りますと、使用者が軽傷（軽症）を負うことが想定されるほか、機器の損傷などの発生が想定されます。**

- 空気穴（通風孔）をふさがないでください。
- 本書P6～9に従い、しっかりと設置した状態で使用し、不安定な場所に置かないでください。
- 日本国内専用です。
- 重いものを乗せたり、踏み台にしたりしないでください。
- リモコンに入れるボタン電池は、プラスとマイナスの向きを正しく入れてください。
- 使用後のボタン電池は、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入したりしないでください。
  また、充電しないでください。
- 接続線をつけたまま移動しないでください。
- 故障の修理はご自分でしないでください。

●長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●シンナー・ベンジン・アルコール・化学雑巾、ナイロンたわし等を使って清掃しないでください。

●フィルターを取り付けない状態でのご使用は、故障の原因となります。絶対にお止めください。

●一度設置した後は、できる限り動かさないようにしてください。

# 安全機能

### セーフティ機能でご利用も安心

本製品は、お客様が快適にお使いいただけるために各セーフティ機能にも配慮しています。

吸込口のゴミや髪の毛などの巻き込みを防ぐフィルターがあり、そのフィルターが5mm以上本体から外れたときや、本体が前後左右に30度以上傾いたときには、自動的に運転が止まります。

また、ジェットポンプは身体への影響を考慮し、30分連続運転すると自動的に停止するように設定されています。

# 入浴時のご注意

「スーパードリーム Z」は、安全に十分配慮した設計となっておりますが、誤った使用、過度の使用などにより、何らかの故障やトラブルが起こることが考えられます。

とくに体調がすぐれないときのご使用は控えるなど、十分に注意を払ってください。

本書をよくお読みになり、安全に、無理なくご使用いただくことで、よりすぐれた本機の性能を十分に体験していただけます。

**次にあげる入浴方法が理想的ですが、**
**お客様ご自身の体調、習慣、環境にあわせて無理のないようご使用ください。**

●ご入浴温度は38℃～40℃前後（少しぬるめの温度）

●１回のご入浴時間は体調にもよりますが、目安として20分～30分くらいをお勧めします。

●1日のご入浴回数は朝と夜の2回が理想的です。

●別売の薬用入浴剤「遊湯人」をご使用いただきますと、
発泡とともに17の効能を発揮し、1日の疲れを癒します。

# 本体の取り付け方

お客様へ

取り付けと設置は、工事会社にお申し付けください。
一度設置した後は、できる限り動かさないようにしてください。
動かす場合は、工事会社にご相談ください。

●吸盤




右図を参照の上、本体が水平になるように
適切な吸盤をご使用ください。




浴室外設置

●DVDプレーヤー




●電源ユニット

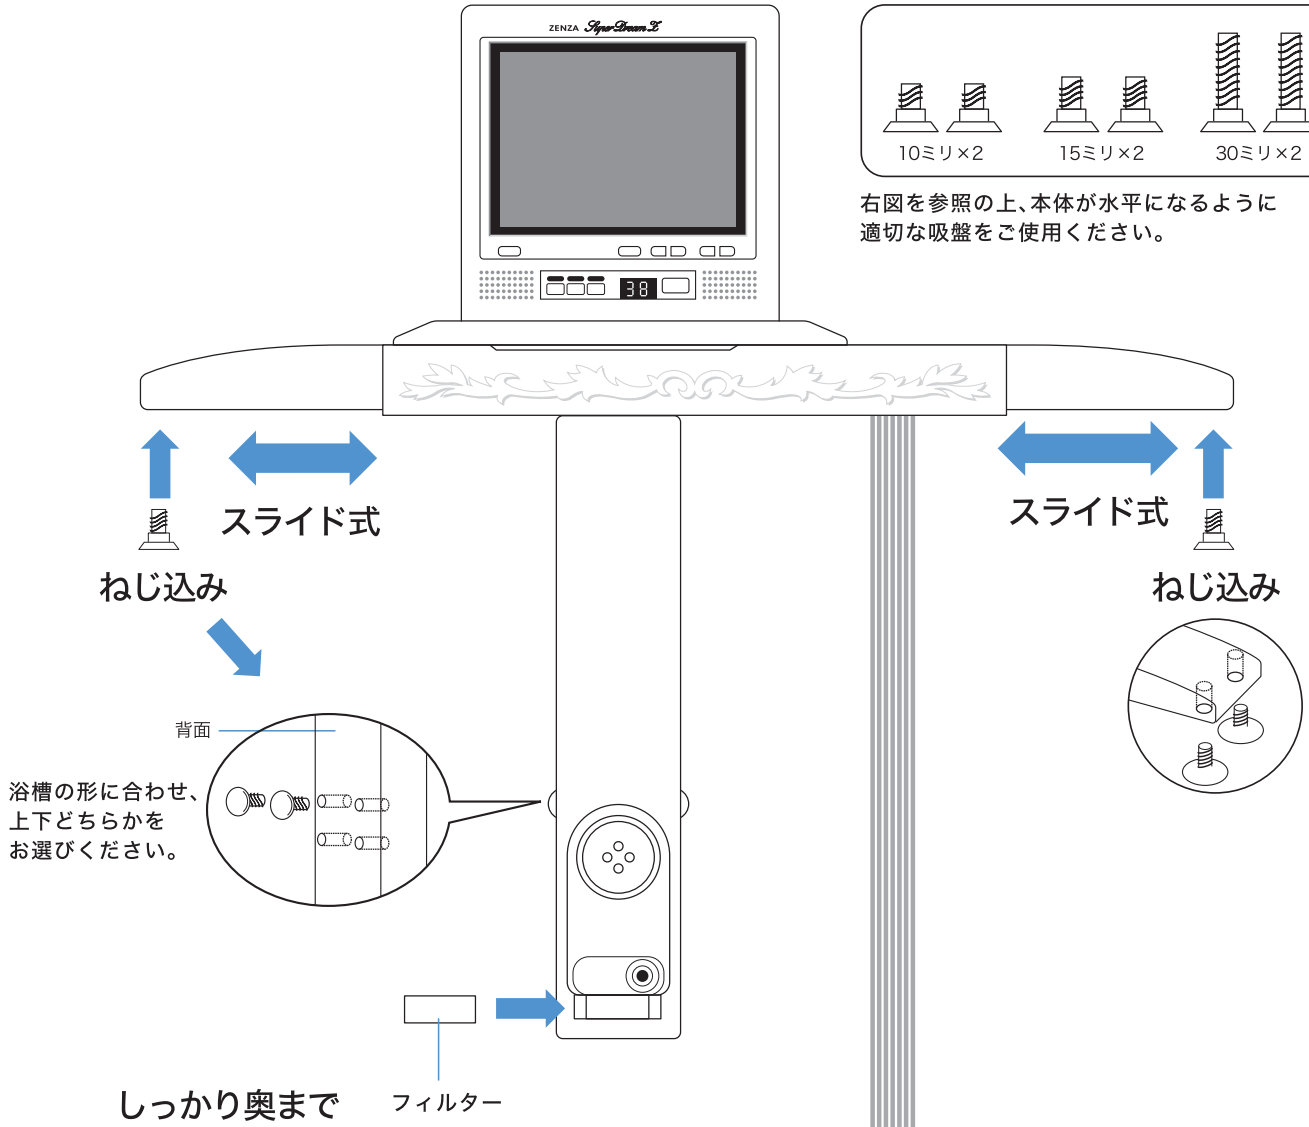※接続についてはP9をご覧ください。

## 完成イメージ図

## 浴槽の形に合わせて、吸盤のネジの長さや、可動部分を調節して設置してください。

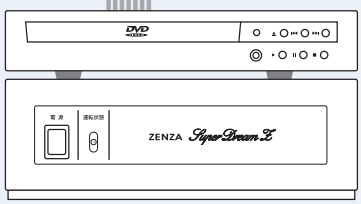




# 電源ユニット・DVDプレーヤーの設置

感電の恐れがあります。
浴室外で通風の良い所に置いてください。

1.アンテナへつなぎます。

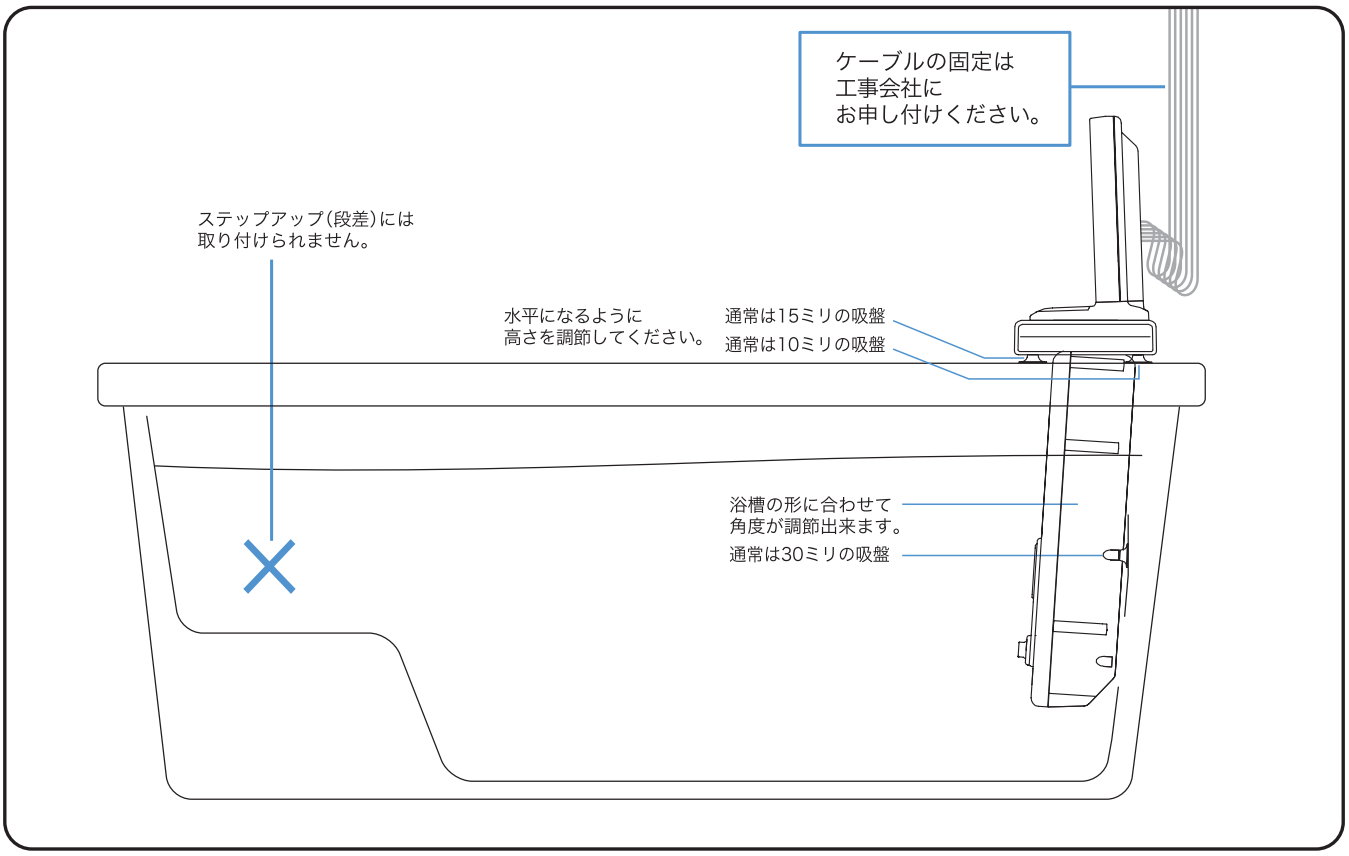


2.コンセントに差し込む。

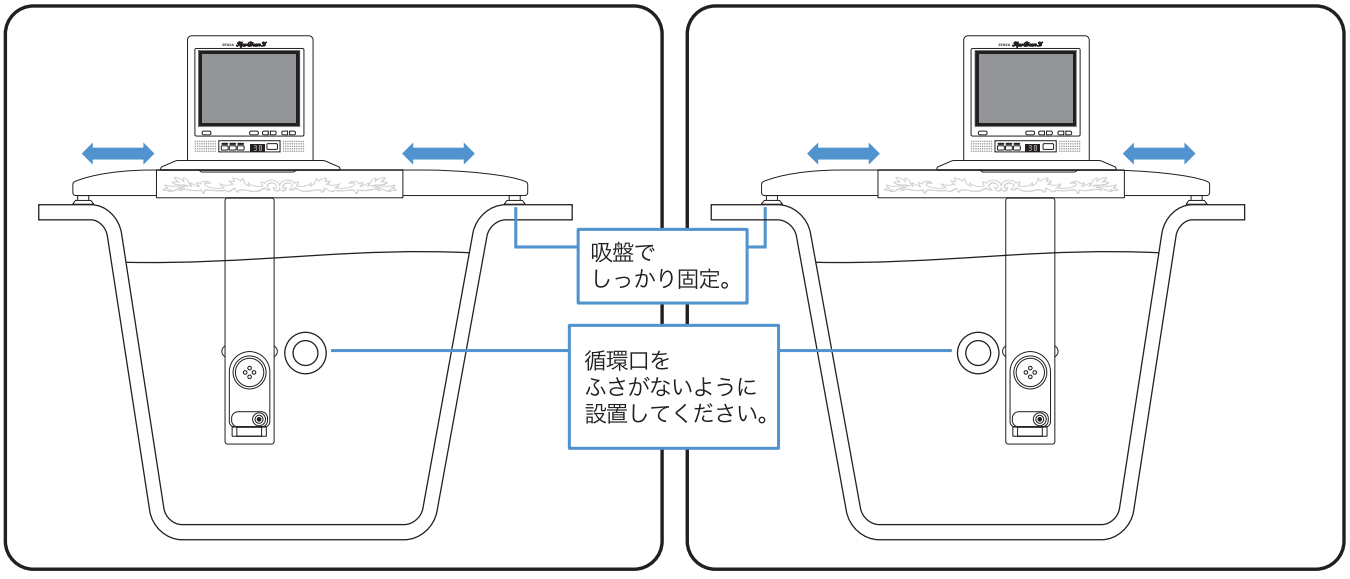


## 電源ユニット・DVDプレーヤーリアパネルの説明

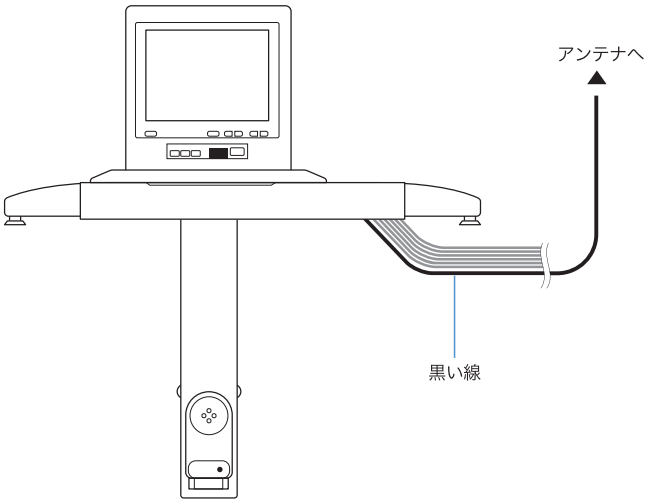


| 名　称 | 機　能　説　明 |
|---|---|
| コンポーネントビデオ<br>Y/ Pr/Cr/ Pb/Cb | 本装置では使用しません。 |
| アナログ音声 L/R | 音声出力。 |
| デジタル音声 COAXIAL | 本装置では使用しません。 |
| コンポジットビデオ | 映像出力。 |
| S端子 | 本装置では使用しません。 |
| デジタル音声光 | 本装置では使用しません。 |
| 電源スイッチ | DVDプレーヤーの電源スイッチ。 |
| 電源コード | 電源ユニット裏面､DVDプレーヤー電源用ソケットに差し込む。 |

## 電源ユニット･DVDプレーヤーの接続のしかた

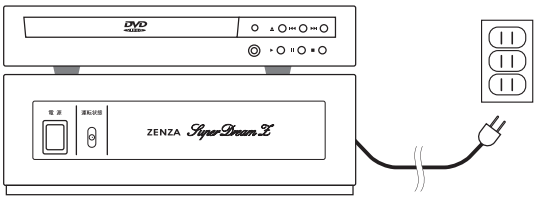本体からの一体化されたケーブルを、
図のように各プラグに差し込んで
ください。

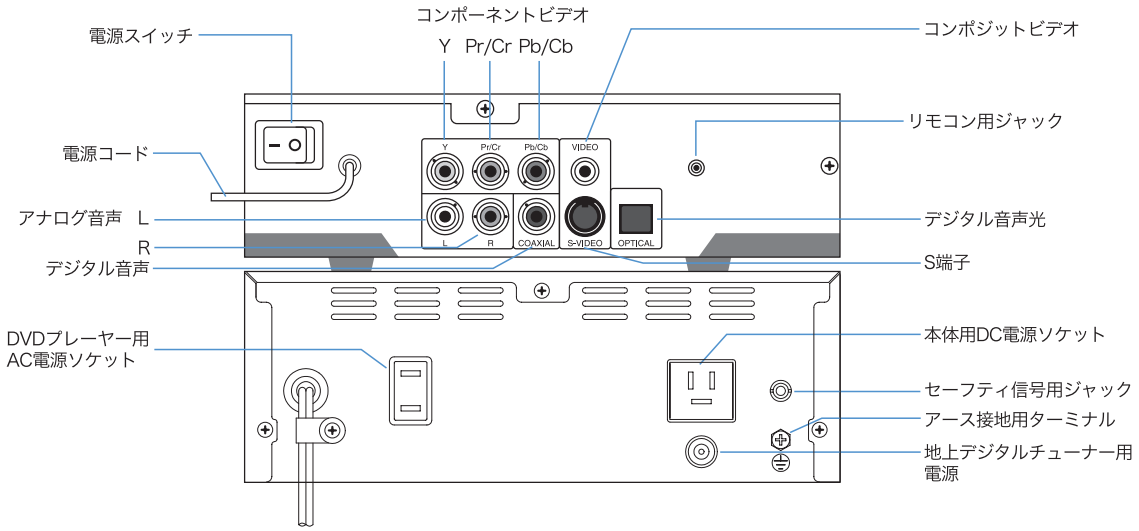


| 種　類 | 端　子　色 | 接　続　先 |
|---|---|---|
| アナログ音声 L/R | RCAプラグ L:白　R:赤 | L R |
| コンポジットビデオ VIDEO | RCAプラグ 黄色 | VIDEO |
| リモコン | φ2.5ステレオプラグ | リモコン用ジャック |
| DVDプレーヤー用電源 | DVDの電源プラグコード | DVDプレーヤーAC電源(1A)ソケット |
| 電源 | 3Pプラグ | 本体用DC電源 |
| セーフティ信号 | φ3.5ステレオプラグ | セーフティ信号ジャック |

# リモコン電池の入れ方




表面　　裏面

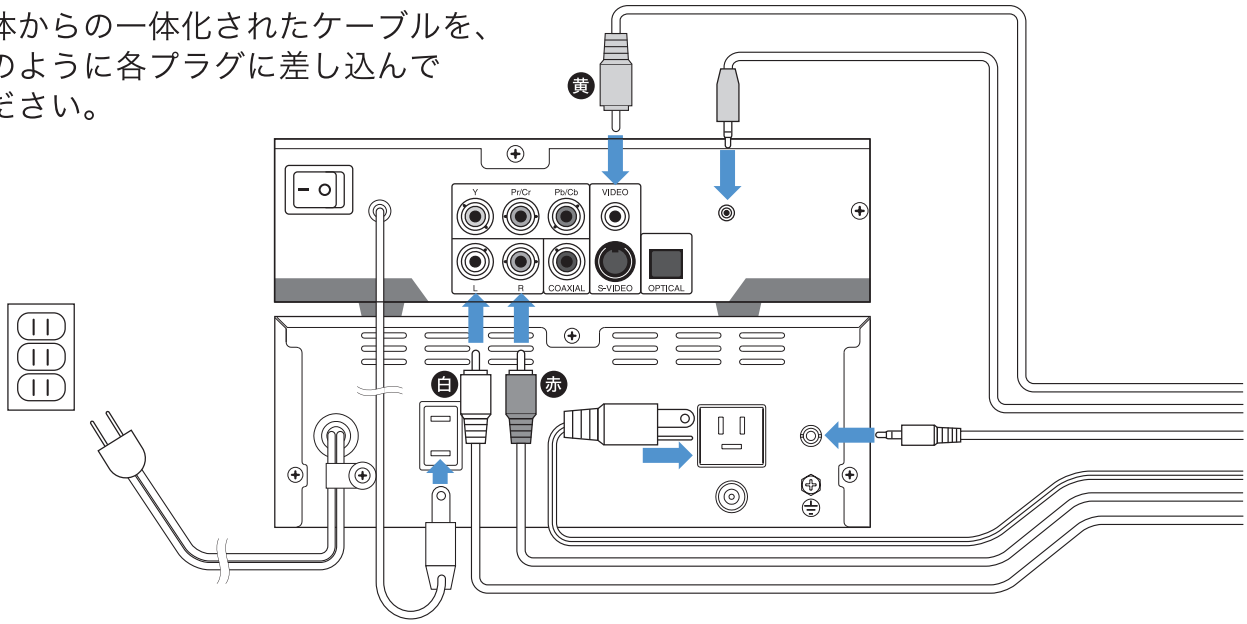1.リモコンの
裏側のカバーを
コインを使って
はずします。




2.プラス面を
上にして
電池を入れます。

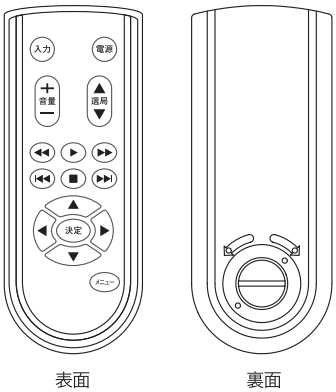

3.フタを閉める。



○の位置まで合わせて、
水が入らないように
しっかり閉めてください。

プラス側を上に
見えるように入れて
ください。

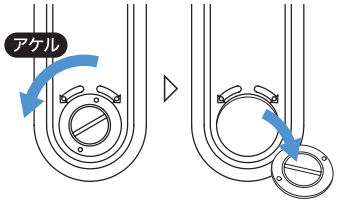


ボタン電池:CR-2032×1ケ
※電池の＋とーを同時に触れたり、
針金などの金属で接続しないでください。

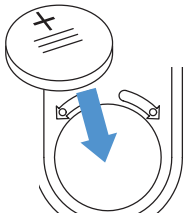お客様へ

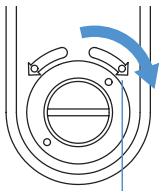リモコンが操作できない場合は、P26をご参照ください。

# 各部の名称とはたらき


浴室外設置
2
1
DVD
電源
運転状態
ZENZA Super Dream Z


POWER
ボタン
4
3
ZENZA Super Dream Z
5
9
10
7
7
8
6
11
12
13
14

| | | |
|---|---|---|
| ❶電源ユニット<br>※浴室外設置 | ご使用になる時は、浴室外の電源ユニットの電源スイッチを<br>ONにします。スイッチ右側の運転状態ランプが緑色に点灯します。 | P12参照 |
| ❷DVDプレーヤー<br>※浴室外設置 | 電源ユニットの電源スイッチをONにすると、<br>DVDプレーヤーも同時に電源がONになります。 | P14・15<br>参照 |
| ❸TVモニター | 8.4インチ型液晶画面。DVD、CD用の画面にもなります。<br>受信チャンネルは地上波アナログ専用です。 | P13参照 |
| ❹TVモニター<br>POWERボタン | TV画面下のPOWERボタンまたはリモコンの電源ボタンを1回<br>押します。TV画面にいずれかの番組が映ります。 | P13参照 |
| ❺リモコン | 離れた所からでも、テレビ、DVD、CDが簡単に操作できます。 | P16・17<br>参照 |
| ❻リモコン置き場 | リモコンをここに置きます。 | P10参照 |
| ❼スライドアーム | 最大845ミリの浴槽幅に対応するスライド式のアームです。 | P6参照 |
| ❽センターアーム | 台座には優雅なロカイユ模様をあしらったロココ調。<br>格調高い至福のひとときを演出します。 | P10参照 |
| ❾温度表示 | 湯加減を知るための表示です。 | P18参照 |
| ❿押しボタン<br>スイッチ | ジェットバスとイルミネーションの操作スイッチ。<br>REDボタン　赤い照明が点灯します。<br>GREENボタン　緑の照明が点灯します。<br>BLUEボタン　青の照明が点灯します。<br>JETボタン　ジェットバスを操作します。 | P18参照 |
| ⓫浴槽内照明LED | 押しボタンスイッチで、選んだ照明が点灯します。 | P18参照 |
| ⓬ジェットポンプ<br>吐出口 | 吐出口の角度が上下左右25度自在で、<br>マッサージ効果が期待できます。 | P18参照 |
| ⓭巻き込み防止<br>フィルター | 吸込口のゴミや髪の毛の巻き込みを防止します。しっかり奥まで<br>はめ込まないと、安全装置がはたらいて動かなくなります。 | P26参照 |
| ⓮吸込口 | 浴槽内の湯を吸い込みます。使用中はふさがないでください。 | P18参照 |

# 電源の入れ方

## スーパードリーム Zを楽しむための準備
**(接続については、P8～9の説明図をお確かめください。)**

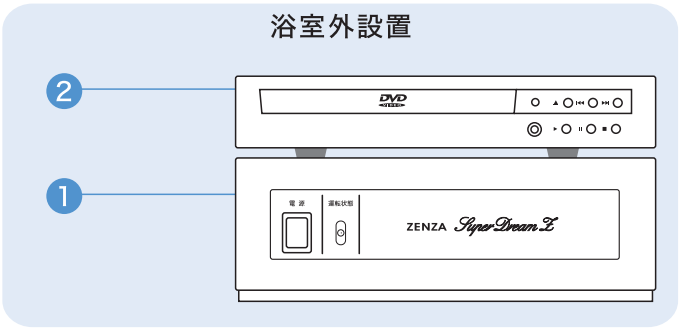浴室外の電源ユニットの電源スイッチをONにします。
スイッチ右側の運転状態ランプと
DVDプレーヤーの表示ランプが緑色に点灯します。

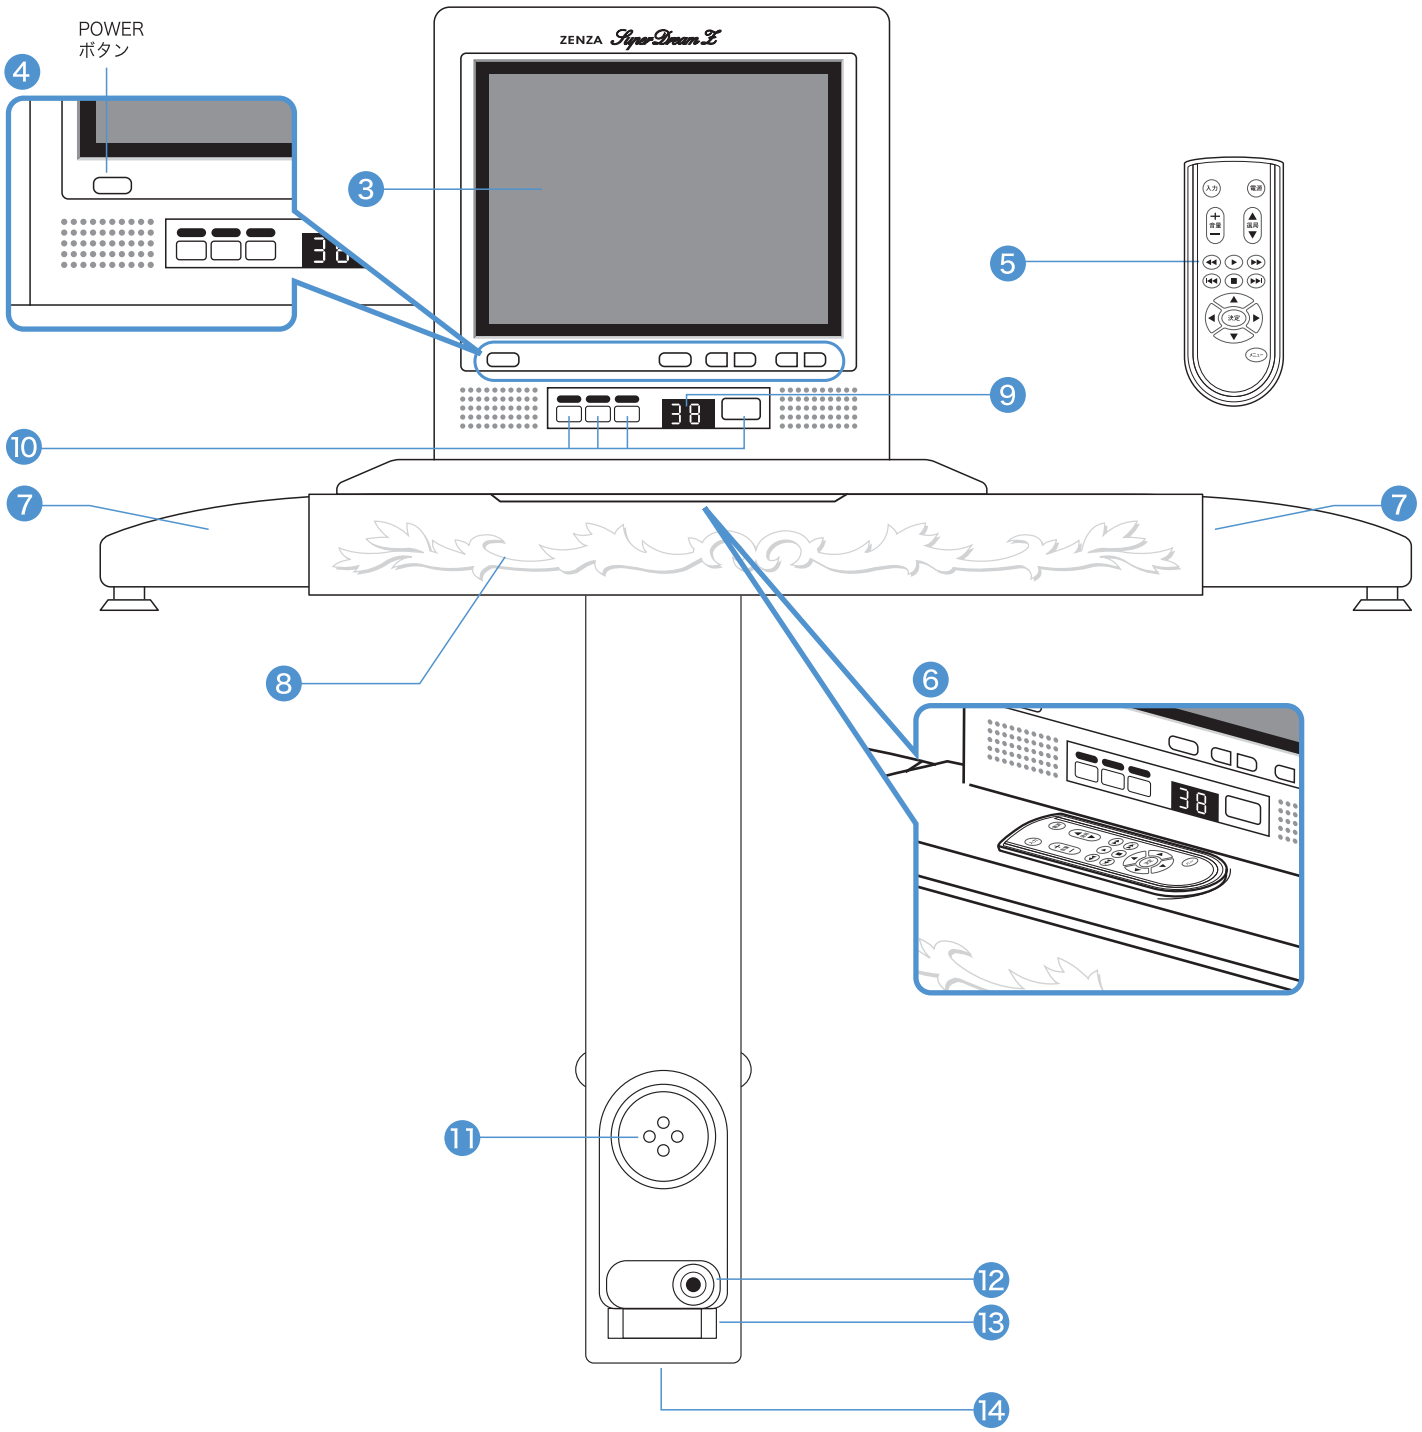浴室外に設置の電源ユニット




お客様へ

入浴後は、必ず電源ユニットの
電源スイッチをOFFにしてください。

本機は電源ユニットとDVDプレーヤーが連動式となっています。
DVDプレーヤー背面の電源スイッチを
常にONにしておいてください。

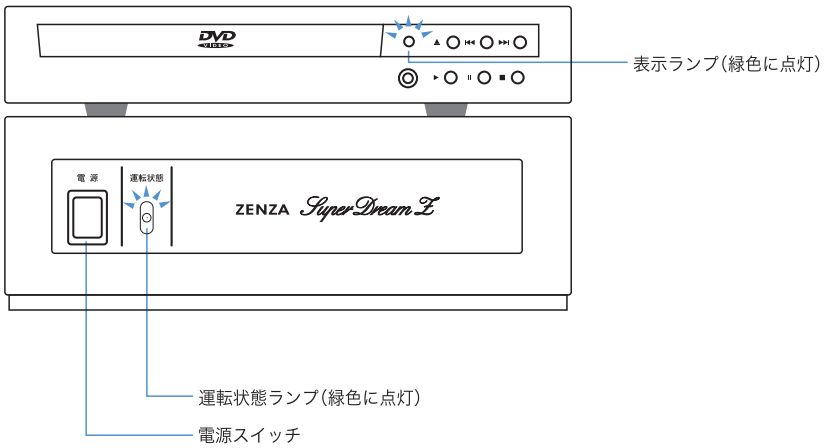


CHECK!

TVのスピーカーからポップ音が出ます。

お客様へ

設置場所の確認

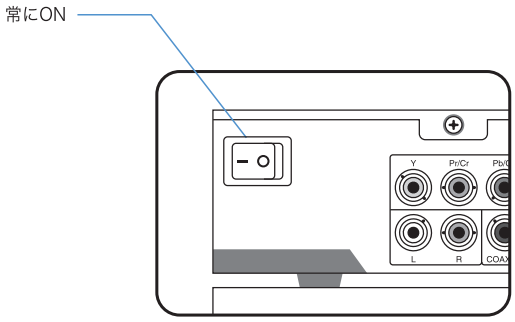電源部およびＤＶＤプレーヤーは必ず浴室外の通風の良い場所に設置し、濡らさないようにしてください。
重いものを乗せたり、踏み台にしたりしないでください。

# TVを楽しむ

お客様へ

CATV、BS・CS放送をご覧になりたい場合は、
各放送会社にご相談ください。

リモコン操作部







## 1 テレビの電源を入れる

TV画面下の**POWERボタン**またはリモコンの**電源ボタン**を1回押します。
TV画面にいずれかの番組が映ります。
TV画面の方向に向けてリモコンの操作を行ってください。

※画面に何も映らない場合。

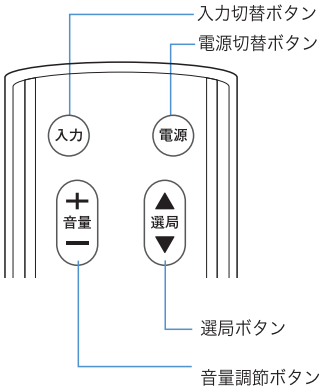CHECK!

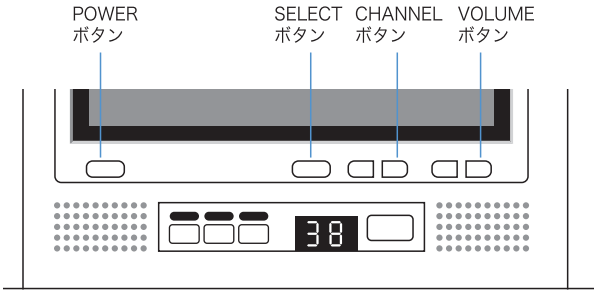電源ユニットの電源スイッチが
ONになっているか確認してください。

## 2 チャンネルをかえる

TV画面下の**CHANNELボタン**またはリモコンの**選局ボタン**を操作することにより、
チャンネルを選択することができます。

※チャンネルが選択できない場合。

CHECK!

リモコンまたはTV画面下の入力切替ボタンを押してください。

TV画面右上に数秒間チャンネル数字が表示されていれば、
いずれかのチャンネルが選択されております。

## 3 音量を調節する

TV画面下の**VOLUMEボタン**またはリモコンの**音量調節ボタン**を操作すると、
音量を調節できます。

▲または＋を押すと音量が大きくなります。
▼または－を押すと音量が小さくなります。

CHECK!

リモコンが操作できない場合は、P26をご参照ください。

# DVDプレーヤーができること

## 1 DVD再生機能

●再生可能メディア ⟶ 一般的な市販DVDおよびCDディスク。
一部再生できないディスクもあります。

## 2 映像出力機能

●TV画面は16:9(ワイド)または4:3(普通のTV)の自動切換え。
※実際の映像ソフトの内容に応じた画面となります。

●映像方式はNTSC。(日本国内用)

●操作が行われない場合には自動的にスクリーンセーバーモードになります。

# DVDプレーヤー本体の説明

## 1 DVDプレーヤーフロントパネルの説明




| 名　称 | 機　能　説　明 |
|---|---|
| OPEN/CLOSEボタン ⏏ | ディスクを出し入れするためにディスクトレーを開閉します。 |
| スキップボタン(次へ) ⏭ | 再生中に次のチャプター(章)に進みます。 |
| スキップボタン(戻る) ⏮ | 再生中に一つ前のチャプター(章)に戻ります。 |
| 再生ボタン ▶ | 再生を開始します。 |
| 一時停止ボタン ⏸ | 再生中に一時停止します。 |
| 停止ボタン ■ | 再生を停止します。 |
| ディスクトレー | ディスクをセットするためのトレー。 |
| 表示ランプ | DVDプレーヤーの電源がONの時、緑色に点灯します。 |

# DVDプレーヤー本体の機能説明

## 1 電源スイッチ(背面にあります。)

DVDプレーヤーの電源のON/OFFをします。このスイッチは常にONにしておいてください。
DVDプレーヤー前面の表示ランプ(緑色)が点灯していることを確認してください。
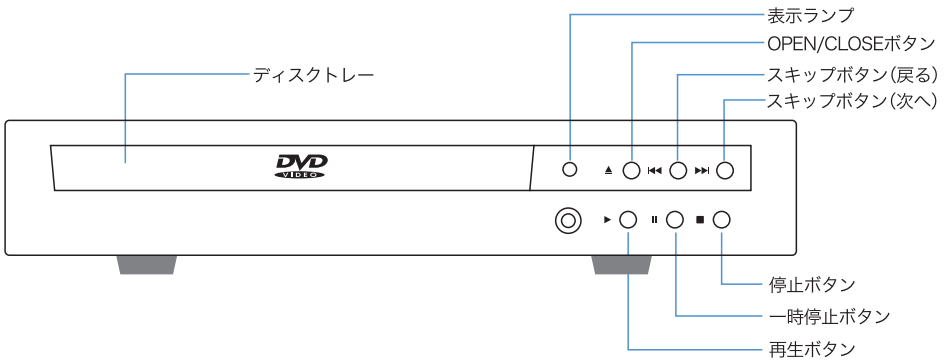
## 2 OPEN／CLOSE ▲

DVDプレーヤー前面パネルのOPEN/CLOSEボタンを１回押すと、ディスクトレーが前面に出ます。

## 3 ディスクの入れ方

お手持ちのDVD(CD)ディスクのラベル面を上にしてディスクトレーに乗せます。
※DVD(CD)のディスクは湿気(水気)を嫌います。必ず乾燥した状態でトレーに乗せてください。

DVDプレーヤー前面のOPEN/CLOSEボタンを1回押すと、ディスクトレーが収納されます。
※ディスクを取り出す時は、必ず停止状態にした後OPEN/CLOSEボタンを押してください。
ディスクトレーが収納されますと、ディスクの内容が自動的に再生されます。

## 4 再生 ▶

DVDを再生します。

## 5 一時停止 II

再生を一時停止し、画像が静止します。再生ボタンを押すと、静止した箇所から再生します。

## 6 停止 ■

停止ボタンを押すと画像が停止します。再生停止した箇所を記憶します。
記憶を消去したい場合は、停止ボタンを再度押します。

## 7 スキップ(次へ) ▶▶I

次のチャプター(章)に進み再生します。

## 8 スキップ(戻る) I◀◀

一つ前のチャプター(章)に戻り再生します。

# リモコンでのDVD操作

浴室内からDVDをお楽しみになる際のリモコン操作方法を示します。




| ボタン名称 | | 機能 |
|---|---|---|
| 電源ボタン | 電源 | TVの電源のON/OFFをします。 |
| 入力切替ボタン | 入力 | TV、DVD/CDの入力を切り替えます。 |
| 再生ボタン | ▶ | DVDを再生します。 |
| 早送りボタン | ▶▶ | 早送り再生をします。 |
| 巻き戻しボタン | ◀◀ | 巻き戻し再生をします。 |
| スキップボタン(次へ) | ▶▶\| | 次のチャプター(章)へ進みます。 |
| スキップボタン(戻る) | \|◀◀ | 一つ前のチャプター(章)に戻ります。 |
| 停止ボタン | ■ | 再生を停止します。 |
| メニューボタン | メニュー | TV……TVチャンネル設定など、メニューを表示します。<br>DVD、CD…ディスクのメニューを表示します。 |
| 音量調節ボタン | 音量 | ＋を押すと音量が大きくなります。－を押すと音量は小さくなります。 |
| カーソル上ボタン | ▲ | メニューで一つ上の項目を選択します。 |
| カーソル下ボタン | ▼ | メニューで一つ下の項目を選択します。 |
| カーソル右ボタン | ▶ | メニューで右側の項目を選択します。 |
| カーソル左ボタン | ◀ | メニューで左側の項目を選択します。 |
| 決定ボタン | 決定 | メニューで選択されている項目を決定にします。 |

## 早送り再生／巻き戻し再生のしかた(リモコン操作時のみ)

### 早送り再生 ▶▶

早送り再生を行います。
早送りの速度は2倍、4倍、8倍、20倍を選べます。
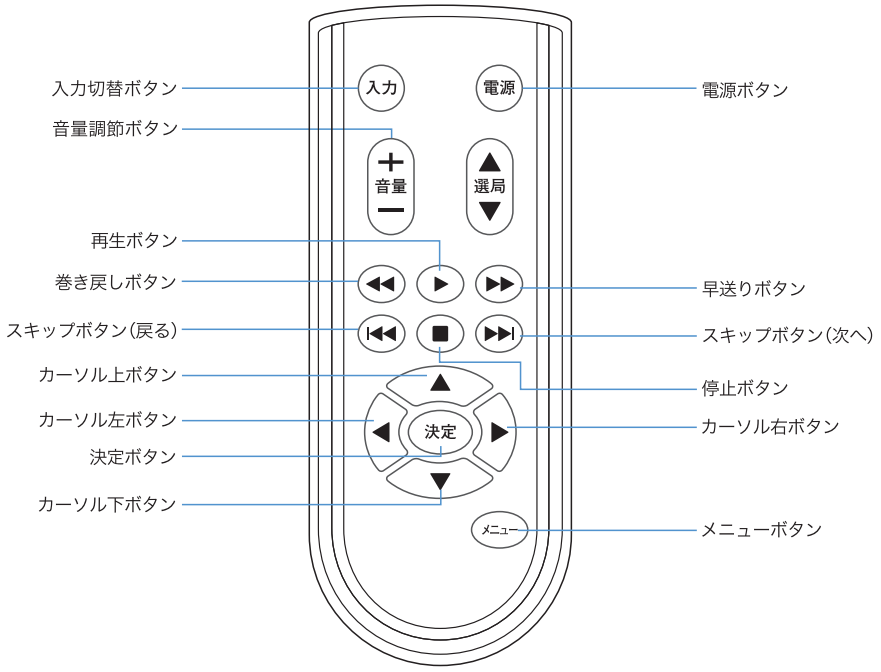
### 巻き戻し再生 ◀◀

巻き戻し再生を行います。
巻き戻し速度は2倍、4倍、8倍、20倍を選べます。




ボタンを押すごとに速度が変わります。

# CD再生時の機能説明

CDをお楽しみになる際のDVDプレーヤー本体での操作方法を示します。
トレーにお好きなCDをセットすれば、浴室で音楽を楽しむことができます。

本体操作説明

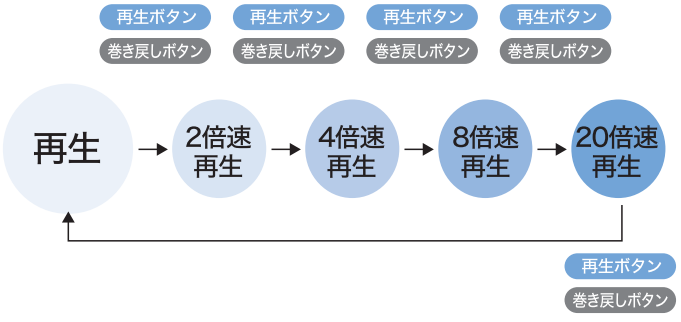


| 名　称 | 機　能　説　明 |
|---|---|
| OPEN/CLOSEボタン ⏏ | ディスクを出し入れするためにトレーを開閉します。 |
| スキップボタン(次へ) ⏭ | 再生中に次の曲に進みます。 |
| スキップボタン(戻る) ⏮ | 再生中に一つ前の曲に戻ります。 |
| 再生ボタン ▶ | 再生を開始します。 |
| 一時停止ボタン ⏸ | 再生を一時停止します。 |
| 停止ボタン ■ | 再生を停止します。 |
| ディスクトレー | CDをセットするためのトレー。 |
| 表示ランプ | DVDプレーヤーの電源がONの時、緑色に点灯します。 |

# リモコンでのCD操作

浴室内からCDをお楽しみになる際のリモコン操作方法を示します。

| ボ　タ　ン　名　称 | 機　能 |
|---|---|
| 再生ボタン | CDを再生します。 |
| 早送りボタン | 早送りをします。 |
| 巻き戻しボタン | 巻き戻しをします。 |
| スキップボタン(次へ) | 次の曲に進みます。 |
| スキップボタン(戻る) | 一つ前の曲に戻ります。 |
| 停止ボタン | 再生を停止します。 |
| 音量調節ボタン | ＋を押すと音量が大きくなります。<br>－を押すと音量が小さくなります。 |

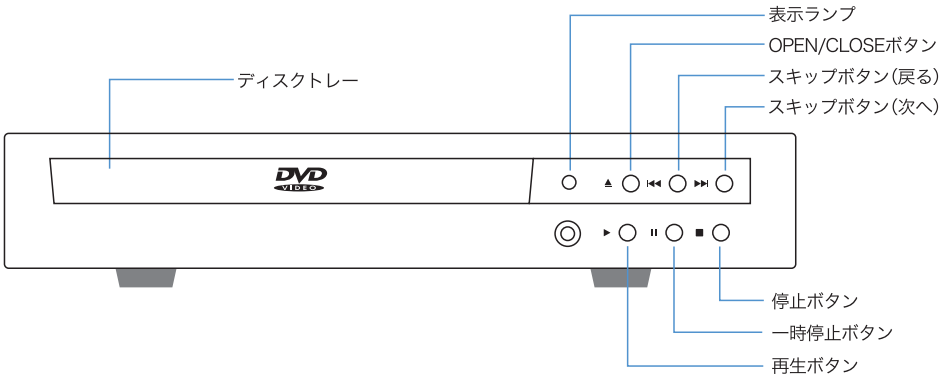

# ジェットバスを楽しむ

## 1 ジェットバスを楽しむ

TV画面下のJETボタンを
操作することにより
ジェットバスを楽しむことが
できます。

※30分連続運転すると自動的に停止するように設定されています。
※この機能はリモコンでは操作できません。

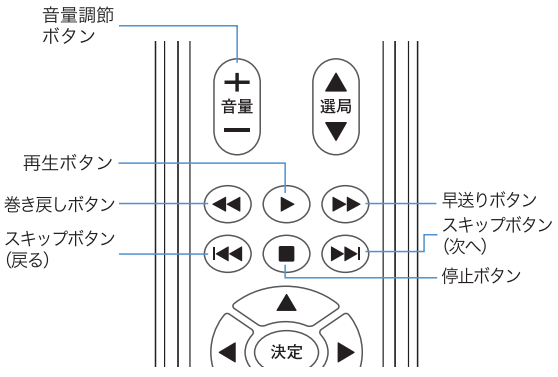


## 2 イルミネーションを操作する

ILLUMINATIONボタンを操作することで照明を制御し入浴をさらに楽しむことができます。
ILLUMINATIONボタンは3つあり、
組み合わせにより6色の照明を楽しむことができます。
点灯中にボタンを押すと、その色が消灯します。




| | |
|---|---|
| レッド | REDボタン |
| グリーン | GREENボタン |
| ブルー | BLUEボタン |
| イエロー | RED＋GREENボタン |
| バイオレッド | RED＋BLUEボタン |
| マリンブルー | GREEN＋BLUEボタン |

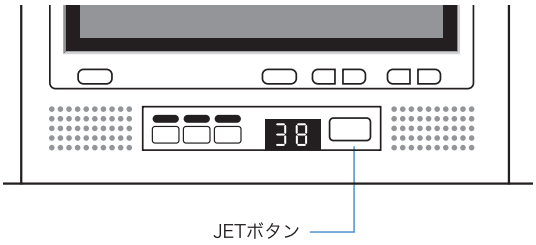※この機能はリモコンでは操作できません。

## 3 湯加減を知る

スーパードリーム ZはTV画面下に
湯加減を知るための温度表示があります。
温度はポンプ部付近の温度を示しています。
温度は10～50℃(±1℃)で表示しています。

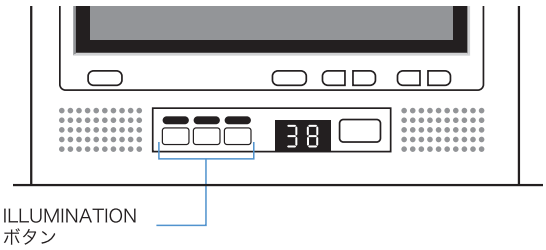


CHECK!

- 使用時は吐出口をふさがないでください。
- 巻き込み防止フィルターを週一度掃除してください。
- 巻き込み防止フィルターは奥までしっかり差し込んでください。

# TVチャンネルの設定

地域により受信できるチャンネルが違います。
そこで本装置に受信できるチャンネルを自動で探し決定する機能があります。
ここでは、自動で探し決定する機能の使い方を説明します。

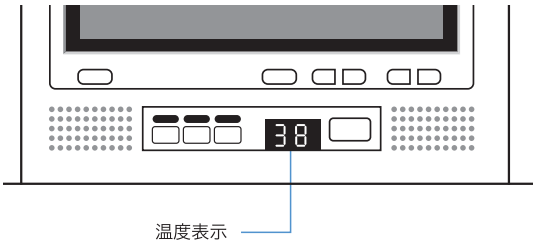TVチャンネルの初期設定は、
工事会社にお申し付けください。

## 1 TVチャンネル設定の準備（オートプリセット）

（1）浴室外に設置している電源ユニットの電源スイッチをONにします。

（2）リモコンを用意します。




---

**手順 1**

リモコンの**早送りボタン**と
**巻き戻しボタン**を同時に**5秒間長押し**、
画像を表示します。




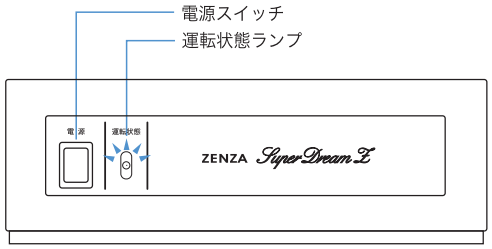


このような画面になります。

---

**手順 2**

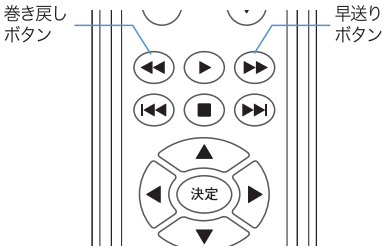リモコンの**メニューボタン**を**1回押し**、
サーチメニュー設定画面を表示します。

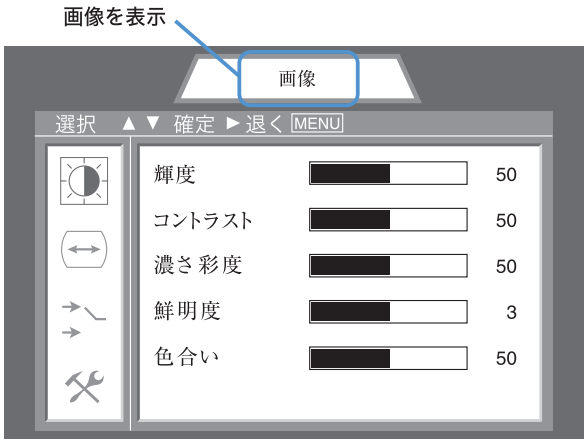





このような画面になります。

※サーチメニューは、受信状況によって、表示される数値が異なります。

手順 3

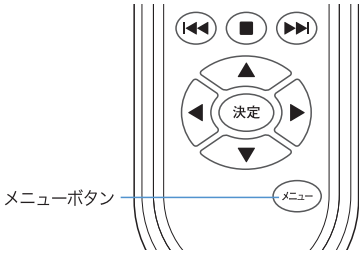リモコンの**カーソル右ボタン**を
**1回押し**、チャンネルを選択します。

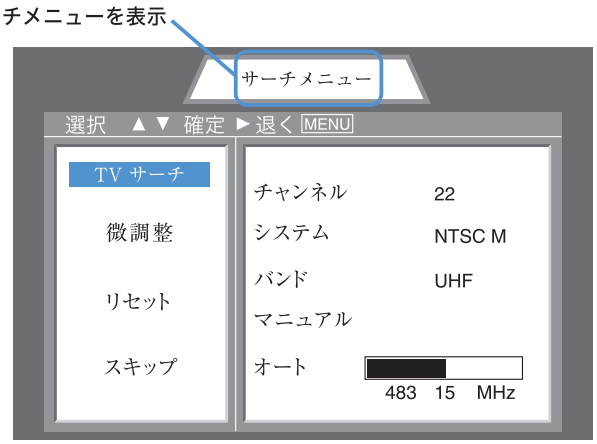





チャンネルがオレンジ色になります。

手順 4

リモコンの**カーソル下ボタン**を
**4回押し**、オートを選択します。

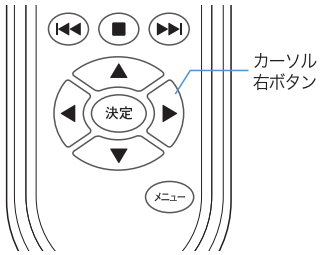


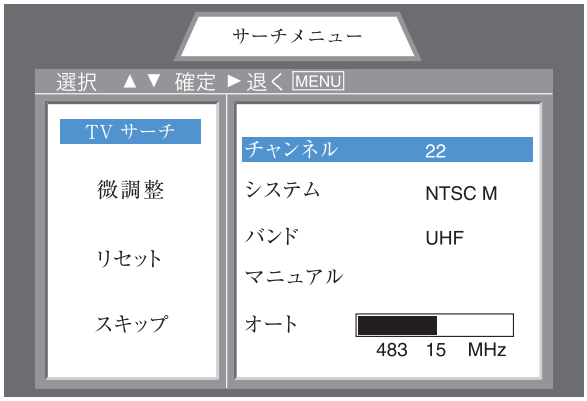


オートがオレンジ色になります。

手順 5

リモコンの**カーソル右ボタン**を
**1回押すと**、チャンネルの自動設定を
行います。

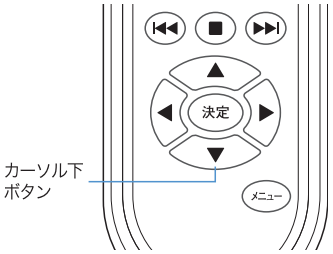


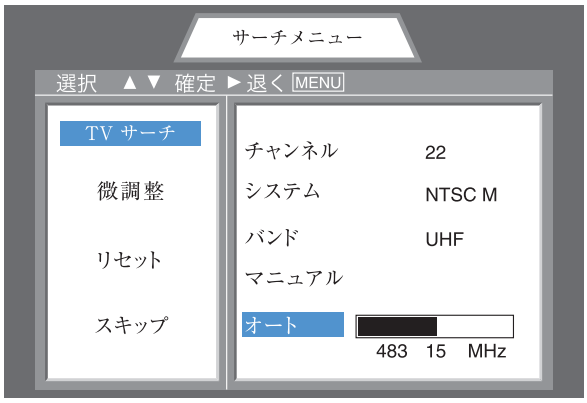


約5分間はこの様な状態が継続します。

※この状態が続いている間はリモコンの操作や
電源を切ったりしないでください。

以上を実施致しますと、現在受信できるチャンネルの登録が完了します。
完了後はリモコンの**選局ボタン**を押して、
ご希望のチャンネルが受信できるかご確認ください。
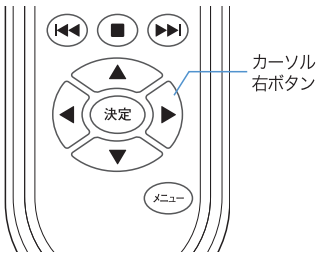
# 1 チャンネル番号表示の再設定

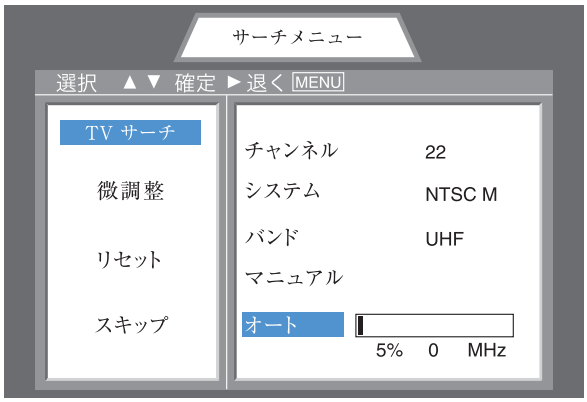チャンネルの自動設定を行った後に、
受信チャンネルと画面右上のチャンネル表示が一致しない場合、
チャンネル表示を任意に変更することができます。

**例** **チャンネル自動設定でNHK総合が0チャンネルと表示されているものを、5チャンネル表示に合わせる場合を例に説明します。**

## 手順 1

リモコンの**早送りボタン**と
**巻き戻しボタン**を**同時**に**5秒間長押し**、
画像を表示します。







このような画面になります。

## 手順 2

リモコンの**メニューボタン**を**1回押し**、
サーチメニューを表示します。

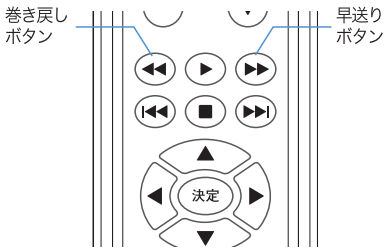


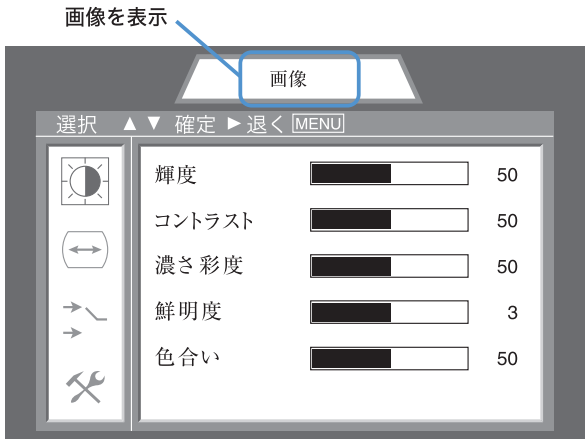


このような画面になります。

## 手順 3

リモコンの**カーソル下ボタン**を
**2回押し**、リセットを選択します。

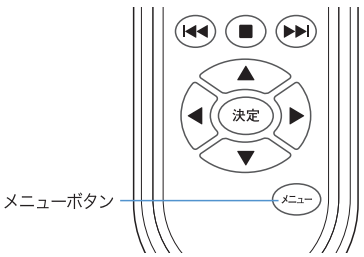


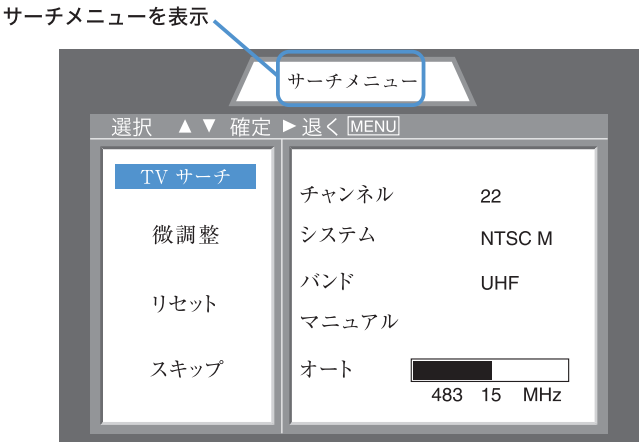


リセットがオレンジ色になります。

手順 4

リモコンの**カーソル右ボタン**を**1回押し**、
現在のチャンネル番号に合わせる準備を
します。

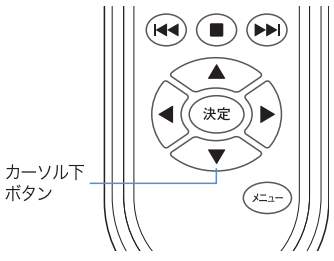


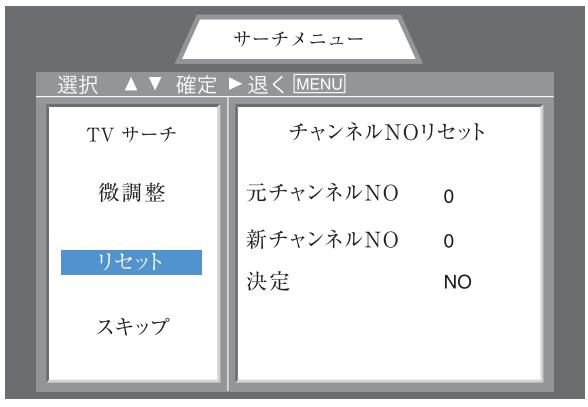


元チャンネルNOがオレンジ色になります。

ここでは現在のチャンネル番号を選択します。
現在のチャンネル番号をリモコンの**カーソル右ボタン**または**カーソル左ボタン**を押して選択します。
なお、**カーソル右ボタン**を押すことでチャンネル番号が進み、**カーソル左ボタン**を押すことでチャンネル番号が戻ります。

今回は0チャンネルと表示されているNHK総合を選択するので、元チャンネルNOは**0**のままとします。

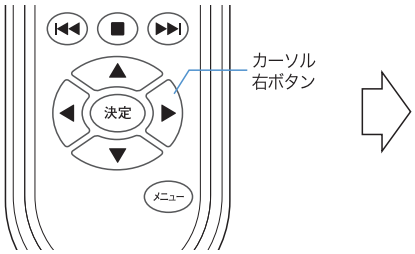---

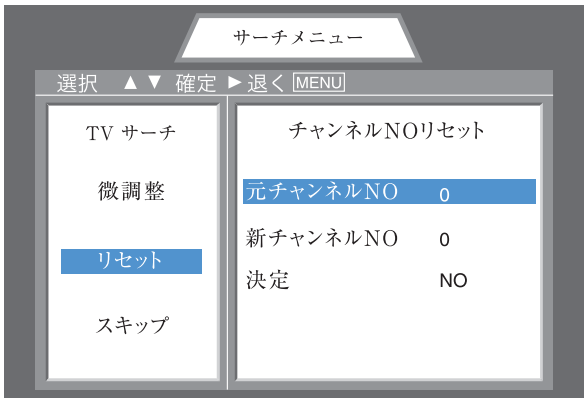手順 5

リモコンの**カーソル下ボタン**を
**1回押し**、
新しいチャンネル番号表示にする
準備をします。







新チャンネルNOがオレンジ色になります。

この状態でリモコンの**カーソル右ボタン**または**カーソル左ボタン**を押すことで、
新しいチャンネル番号を選択することができます。
なお、**カーソル右ボタン**を押すことでチャンネル番号が進み、**カーソル左ボタン**を押すことで
チャンネル番号が戻ります。

手順 6

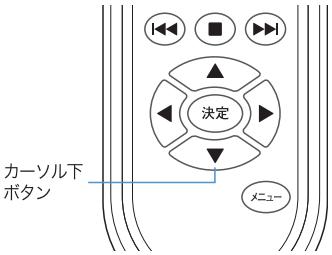リモコンの**カーソル右ボタン**を
**5回押します。**

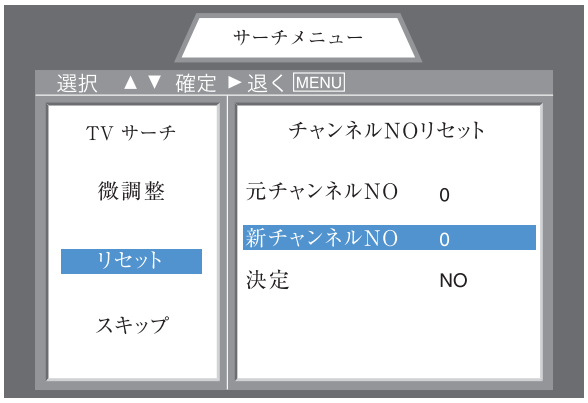





**新チャンネルNOの値が5になります。**

新チャンネルNOを5とすることで、
0チャンネルに表示されていたNHK総合を5チャンネルに表示させることができます。

---

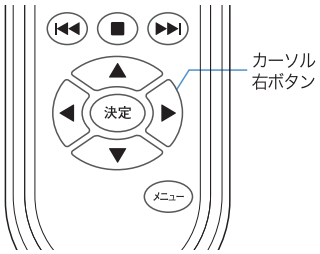手順 7

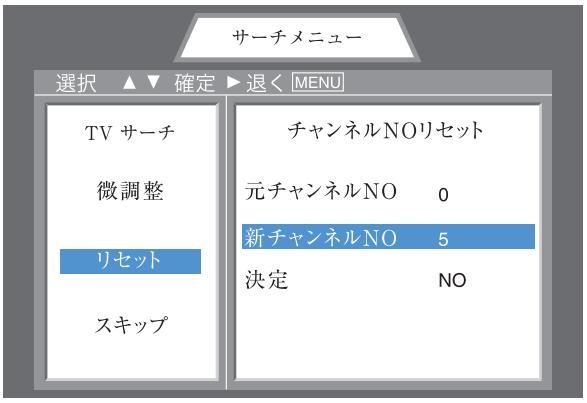リモコンの**カーソル下ボタン**を
**1回押し**、決定を選択し、
**カーソル右ボタン**を押して終了します。







**決定がオレンジ色になります。**

変更されたチャンネルの映像が映ります。
引き続き他のチャンネル番号も再設定したい場合には**メニューボタン**を2回押して再度設定してください。

# 1 チャンネルのスキップ

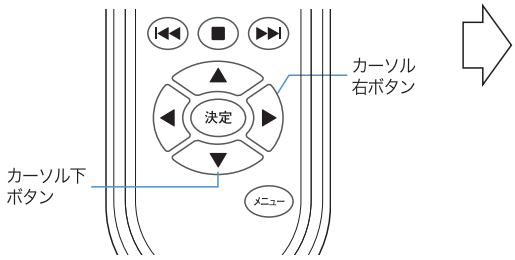お好みのチャンネルだけを画面に表示させることができます。
（それ以外のチャンネルは画面に表示させないようにすることができます。）

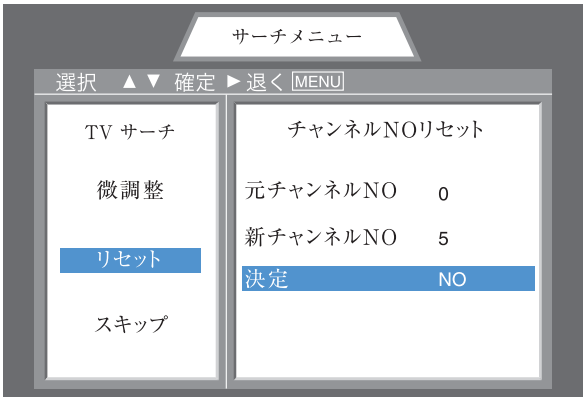**例** **1、3、5……というような状態で受信チャンネルの選択ができます。**

### 手順 1

リモコンの**早送りボタン**と
**巻き戻しボタン**を**同時**に**5秒間長押し**、
画像を表示します。







このような画面になります。

### 手順 2

リモコンの**メニューボタン**を**1回押し**、
サーチメニュー設定画面を表示します。

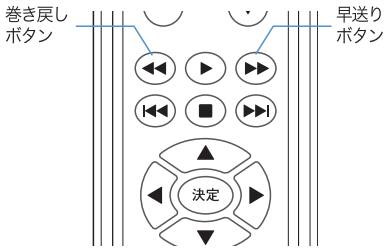


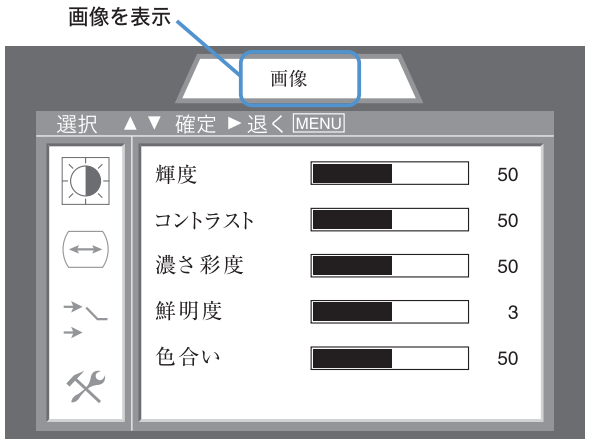


このような画面になります。

### 手順 3

リモコンの**カーソル下ボタン**を
**3回押し**、スキップを選択します。

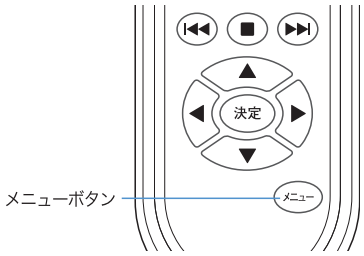


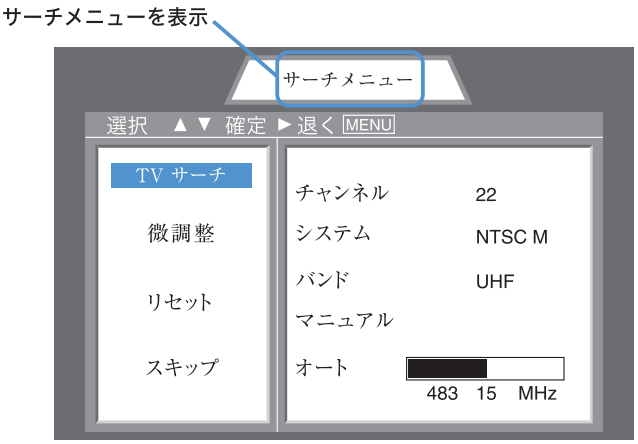


スキップがオレンジ色になります。

手順 4

リモコンの**カーソル右ボタン**を
**1回押します。**
チャンネルNOがオレンジ色に選択されます。
ここで**カーソル右ボタン**または
**カーソル左ボタン**を押してスキップしたい
チャンネル番号を選択します。

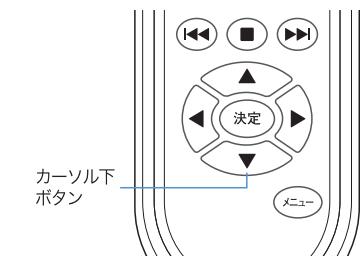


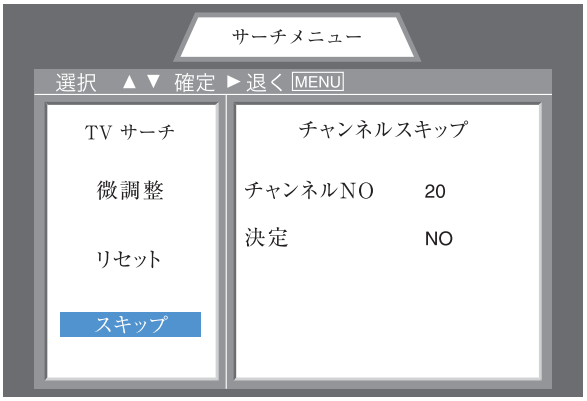


手順 5

リモコンの**カーソル下ボタン**を
**1回押します。**
決定 NOがオレンジ色に選択されます。
さらに**カーソル右ボタン**を**1回押して**、
決定 NOを決定 YESにします。




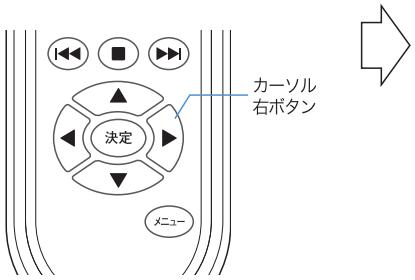


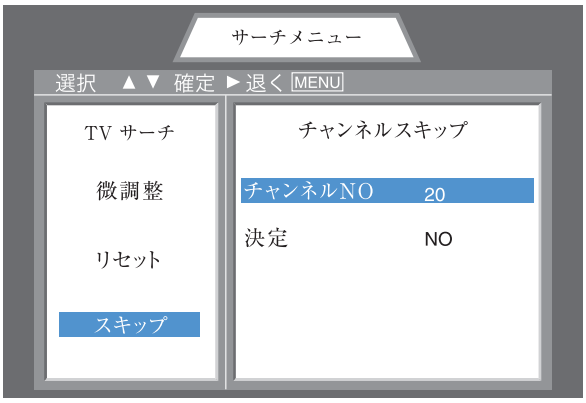手順 6

決定 YESとなりましたら、
リモコンの**メニューボタン**を**1回押します。**




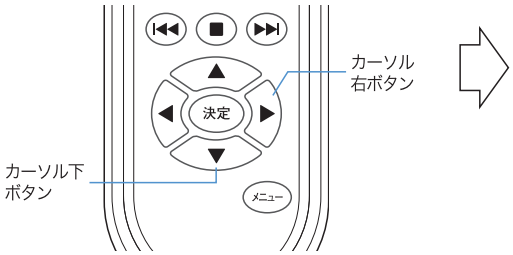


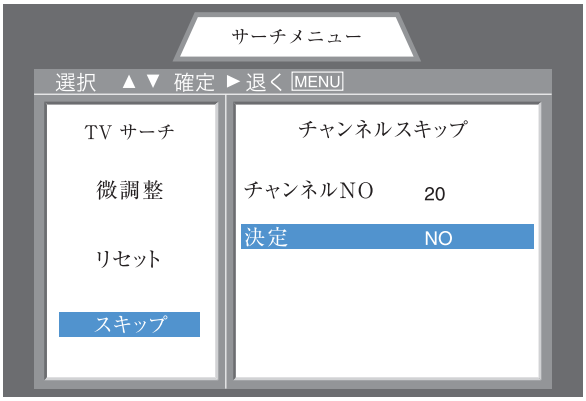続けてチャンネルスキップを登録する場合には、チャンネルスキップ手順4、5を
繰り返し行います。行わない場合には、もう一度**メニューボタン**を1回押します。

**以上で、チャンネルのスキップは終了です。**

# 使用中に困ったときは(TV/DVD/ジェットポンプ)
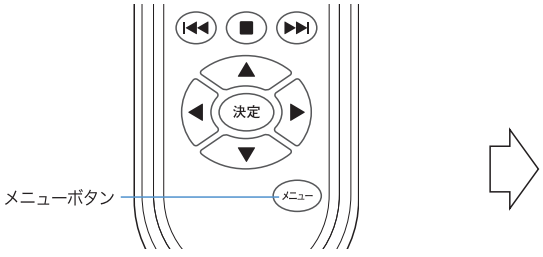
| | |
|---|---|
| 電源が入らない | 電源プラグが抜けていませんか。<br>電源ユニットの電源スイッチが「ON」になっていますか。<br>TV画面下のPOWERボタンまたはリモコンの電源ボタンを一回押してみてください。<br>フィルターがしっかり装着されていますか。<br>本体が傾いていませんか。 |
| リモコンが操作できない | リモコンの電池が消耗していませんか。<br>リモコンの電池の向きは正しいですか。<br>TV画面下のリモコン受光部に正しく向けていますか。<br>リモコン受光部に強い照明などがあたっていませんか。 |
| TVの映りが悪い | アンテナの接続が外れていたり、アンテナケーブルが切れたりしていませんか。<br>アンテナは正しく設置されていますか。<br>入力切替モードがAVになっていませんか。 |
| 正しいチャンネルが映らない | TVチャンネルの設定の仕方にしたがって、設定をもう一度ご確認ください。 |
| 特定のチャンネルだけ選べない | チャンネルのスキップが設定されていませんか。 |
| 音がでない… | 音量が0になっていませんか。<br>TV画面下のVOLUMEボタンまたはリモコンの音量調節ボタンを操作してみてください。 |
| 音声に異音が入ったり、画面にノイズがでる | 近くで携帯電話やデジタル機器を使用していませんか。 |
| リモコンのチャンネルボタンの番号と画面の表示がちがう | チャンネル手動設定で表示を合わせることができます。 |
| DVDプレーヤーの電源が入らない | DVDプレーヤー背面の電源スイッチが「ON」になっていますか。<br>DVDプレーヤーのコードが、電源ユニットに差し込まれていますか。 |
| DVDの映りが悪い | 本体とDVDプレーヤーは正しく接続されていますか。<br>入力切替モードがＴＶになっていませんか。 |
| DVD(CD)が正しく再生されない | DVD(ＣＤ)は正しくディスクトレーに乗せられていますか。<br>DVD(ＣＤ)ディスクが濡れたり、水気を含んでいたりしていませんか。<br>市販のDVDクリーナーやDVDレンズクリーナーを使用して、<br>ディスクやレンズをクリーニングしてください。 |
| 使用中に停止する | 各プラグが抜けていませんか。<br>フィルターが詰まっていませんか。<br>本体が傾いていませんか。<br>ジェットポンプは30分で自動的に停止します。 |
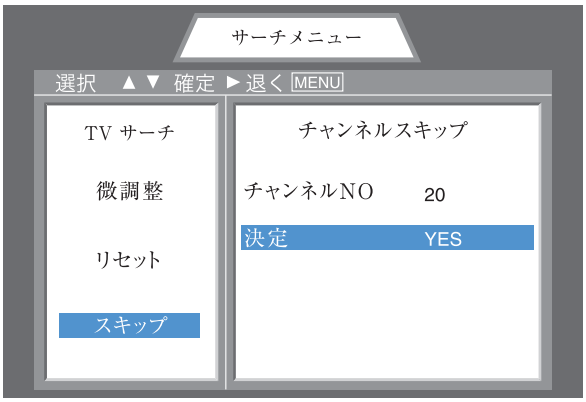
# メンテナンス／お手入れについて

### ●本体が汚れたら

1. 電源ユニットの電源スイッチをOFFにした後、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 必ず中性洗剤をスポンジなどのやわらかいものに含ませ、軽く拭いてください。
   ※シンナー・ベンジン・アルコール・化学雑巾、ナイロンたわし等は使用しないでください。
3. 一度設置した後の移動は、最小限にとどめてください。
4. 引っ越しや改築などで取り外し、設置の必要な場合には、販売店または工事会社までご連絡ください。

### ●フィルターの清掃

1. 本体からフィルターを取り外してください。
2. フィルターからスポンジを取り外してください。
3. ブラシなどを使い、流水でフィルターの汚れを流してください。
4. 取り外したスポンジも、よくもみ洗いしてください。
5. 作業が終わったら、本体にしっかり奥まで装着してください。
   ※スポンジを取り付けない状態でのご使用は、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
   ※スポンジが破損した場合は、予備のものに交換してください。

# 主な仕様

| | |
|---|---|
| 概要 | テレビ、ジェットポンプ、浴槽内照明、一体後付け型浴用機器。浴室外に電源部とDVDプレーヤーを設置。ケーブルにて接続する。固定は浴槽の上部縁にブリッジし（幅スライドにて調整）左右各2個の吸盤（長さ調整可能）および浴槽内に入るポンプ部裏側（吸盤上下左右計4個装着可能）（長さ調整可能）にて取り付ける。取り付け可能浴槽幅610mm～845mm。 |
| テレビ部 | 画面サイズ　8.4インチ（4：3）TFT、VGA液晶。画素数640×480、視野角130度（水平）、110度（垂直）。 バックライト寿命　約40,000時間。画面部保護フィルター。受信チャンネル、VHF、UHF、CATVの一部（地域による）。 地上アナログ専用。 使用スピーカ防水型。 選局方式オートチューニングプリセット（リモコンからの操作）テレビパネル部に電源、テレビ／DVD、チャンネルUP／DOWN、音量UP／DOWNのスイッチ付き。防水レベル（IPX6相当）。 |
| ジェットポンプ部 | モーター　直流整流子型。入力90W、出力45W、標準動作電圧　11.6V・7.5A。水中ポンプ、インペラダイレクト駆動型。吐出方向上下、左右25度可変可能。吐出量／44リッター（毎分）。吸込口にゴミ、髪の毛巻き込み防止フィルター付き。（ルーズ装着時運転停止）ポンプ部は浴槽内部面の傾斜に合わせて前傾可動可能。運転、停止はテレビパネル部JETスイッチによる。 |
| 浴槽内照明LED | 赤×1、緑×1、青×2 点灯、消灯はテレビパネル部イルミネーションスイッチによる。防水レベル（IPX7）。 |
| 湯温計 | テレビ部前面に緑LEDによる2桁数字表示。検知方式サーミスタ。表示温度範囲　10℃～50℃±1℃。エラー表示　E文字点滅。 |
| 電源接続ケーブル | PVC（ビニール被覆）11芯フラットケーブル　厚さ3mm　幅31mm　長さ約7m　浴室外電源接続部端末　DVD接続用ピンジャック×3、DVDリモコン用プラグ×1、傾きセンサー用プラグ×1、テレビアンテナ入力用F型プラグ×1、DC3極プラグ×1。 |
| 浴室外電源部 | 入力AC100V　50／60Hz。出力直流13V 10A。スイッチング方式。後部パネル。直流出力、傾きセンサー信号入力、DVD用AC出力、入力電源コード。前面パネル。メイン電源スイッチ、表示ランプ（正常時 緑、異常時 赤）。 |
| 電源定格 | 入力電圧AC100V（±10%）　50／60Hz。<br>消費電力（最大）161W、（TV）22W、（LED照明）15W、（ポンプモーター）109W。 |
| DVD部 | 浴室外電源ケースの上部に設置。リモコンセンサージャック、電源スイッチ、映像、音声出力（ステレオ）、電源コードは後部パネル面。ドルビーシステム内蔵。ディスク装着方式。スライドアウト、スライドイン（スライドイン→自動再生）再生可能ディスク。DVDビデオディスク（12cm、8cm）。音楽用コンパクトディスク（12cm、8cm）。 |
| 専用リモコン | 電源スイッチ、テレビ／DVD入力切替、テレビチャンネルUP／DOWN、音量UP／DOWN（ボタン操作によりテレビチャンネルオートサーチ、プリセット可能）DVD再生、停止、チャプター機能、早送り、巻き戻し、メニュー操作。<br>完全防水（IPX7相当）使用電池　CR-2032×1（電池寿命約1年） |
| セーフティ関係 | 本体が前後左右に30度以上傾くか又は巻き込み防止フィルターが5mm以上抜かれた場合電源部にて出力をカット。<br>電源部の表示ランプが緑→赤に変わる（リセットは電源部のメインスイッチを一度OFFにし、異常部を修正後ONにする）。<br>ジェットポンプ過負荷時および空運転時停止、30分運転自動停止タイマー付き。PSE、PSC規格取得。 |
| 外郭材質 | テレビ部、ポンプ部、ブリッジ部、リモコン部は難燃ABS（耐熱105℃　UL94VO）電源ケース、前面パネル　ABS　外郭板金塗装。 |
| 寸法、重量 | ●本体全体　高さ750mm×幅680～915mm×奥行180mm≒7kg<br>●ブリッジ部　高さ57mm×幅680～915mm×奥行180mm<br>●リモコン部　幅54mm×奥行134mm≒60g<br>●DVD部　高さ50mm×幅225mm×奥行235mm≒1.3kg<br>●ポンプ部　高さ440mm×幅89mm×奥行130mm<br>●テレビ部　高さ254mm×幅251mm×奥行60mm<br>●電源部　高さ88mm×幅225mm×奥行252mm≒2kg |

※浴槽の形状によっては取り付けできない場合がありますので、まずは販売代理店にご相談ください。
※商品は、メーカーの都合により仕様を変更する場合があります。
※BS、CS、地上デジタル放送等のチューナーは内蔵していません。視聴するためには別途チューナーが必要です。
※CATVは配信会社によっては専用の受信機が必要な場合があります。詳しくは各CATV会社にご確認ください。
※UHFを受信するには、UHFアンテナが必要です。

# アフターサービスについて

## ●保証書について

保証書は、内容をよくお読みになり、必ず「お買い上げ日・販売店名」をご確認のうえ、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より１年とします。

## ●修理のご依頼

取扱説明書のご使用方法に従って使用した状態で、故障が生じた場合には、販売店または工事会社までご連絡ください。保証期間内でも、不当な改造による故障や取扱説明書以外の使用による故障等は、修理をお受けできないことがあります。詳しくは、保証書の保証規定をお読みください。

製造発売元

株式会社 ZENZA

〒135-0031　東京都江東区佐賀1-1-14